

MLA

MLA

MLA

MLA



ΨΑΛΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ.: 2410 541 266-7 FAX: 2410 541288 e-mail: info@mloscar.gr

ΨΑΛΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ





Οι ψαλιδωτές πλατφόρμες **M.L.A.** είναι κατάλληλες για την κάλυψη μικρών ή μεγάλων υψομετρικών διαφορών και παράλληλα εκμεταλλεύονται όλο το διαθέσιμο φρεάτιο.

Ανάλογα με την διαδρομή που πρέπει να καλύψουν αλλά και το μήκος του φρεατίου διακρίνονται σε μονές, διπλές, τριπλές, τετραπλές ακόμη και πενταπλές.

Λόγω της στιβαρής κατασκευής τους ενδείκνυνται για την ανύψωση μεγάλων φορτίων ακόμη και της τάξης των 10τόνων.

Ο χώρος περιμετρικά του φρεατίου πρέπει να προφυλάσσεται ώστε να πληρείται η οδηγία και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους με το ανυψωτικό μηχάνημα. Διαδεδομένα προστατευτικά ασφαλείας είναι οι γκαραζόπορτες τύπου ρολού, οι πόρτες με ηλεκτρικές κλειδαριές, τα προστατευτικά κάγκελα και οι μπάρες.

Η επιλογή των προστατευτικών καθώς και όλων των ιδιοτεροτήτων της κατασκευής και του χώρου σας λαμβάνονται υπόψη από τους τεχνικούς της εταιρίας μας ώστε να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί το καταλληλότερο μηχάνημα για εσάς.

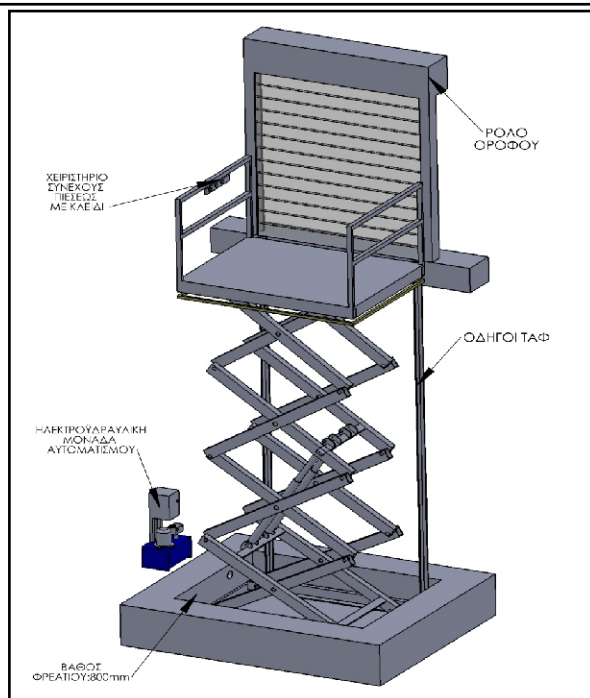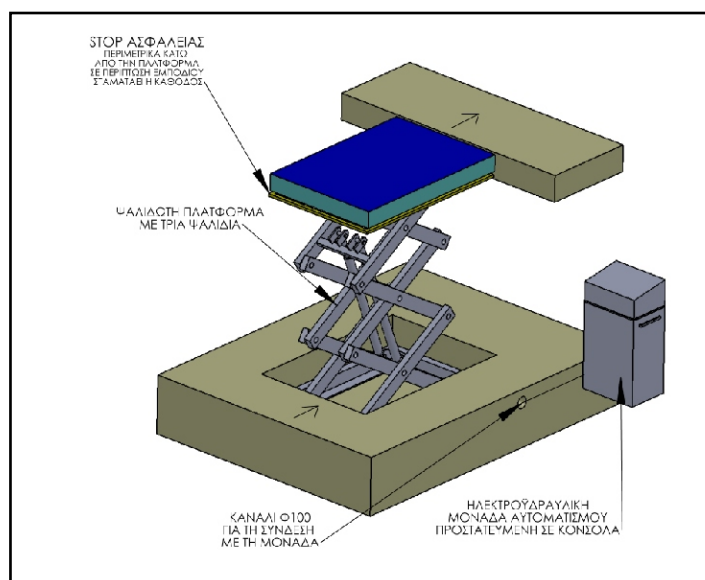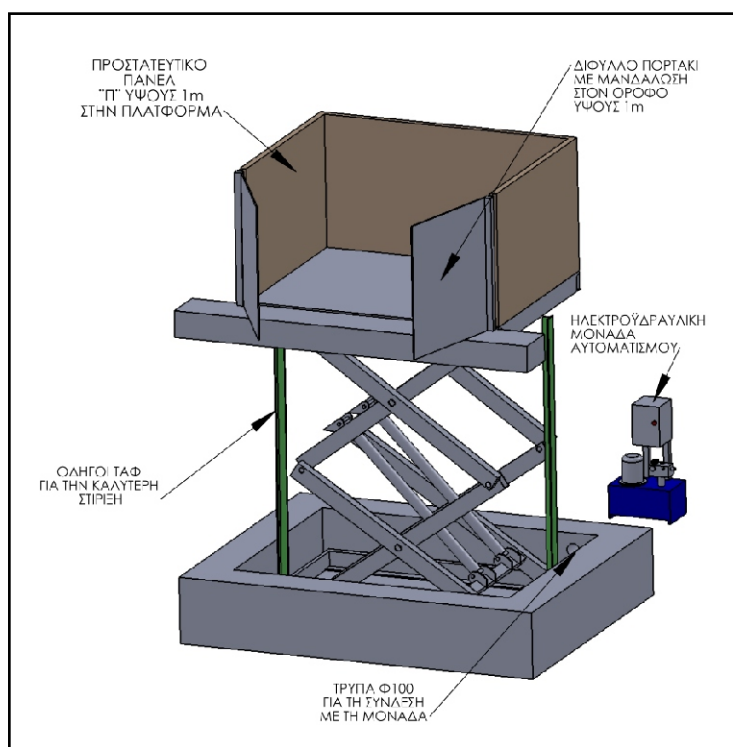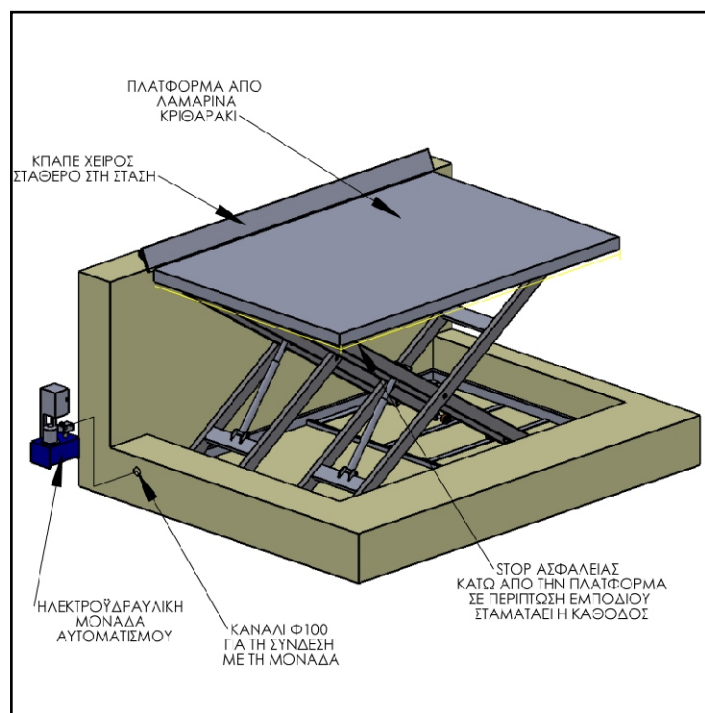



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτροϋδραυλική πλατφόρμα κατασκευασμένη από κοίλοδοκό - Στιβάρης κατασκευής
- Συστήματα ασφαλείας ανάλογα με το χώρο έτσι ώστε να τηρείται η ευρωπαϊκή οδηγία 2006/EK και το πρότυπο EN 1570 (προστατευτικά ρολά, μπάρες, πόρτες με μανδάλωση κ.α.)
- Stop ασφαλείας περιμετρικά της πλατφόρμας, όπου απαιτείται
- Κομβιοδόχος συνεχούς πίεσεως με κλειδί στην πλατφόρμα και κομβιοδόχοι στις στάσεις
- Ηχητική ειδοποίηση κατά την κάθοδο
- Δάπεδο αντιολισθητικό
- Βαλβίδα αλεξιπτώτου στους κυλίνδρους σε περίπτωση θραύσεως ελαστικού σωλήνα πίεσεως
- Σύστημα υπερφόρτωσης στο υδραυλικό κύκλωμα
- Χειροκίνητος διακόπτης καθόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Παρέχεται τεύχος με τα πιστοποιητικά ,οδηγίες εγκατάστασης, συντήρησης&λειτουργίας του μηχανήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Διαστάσεις φρεατίου (όπου υπάρχει)
- Διαστάσεις πλατφόρμας
- Διαδρομή
- Ωφέλιμο φορτίο
- Ιδιαιτερότητες χώρου και τρόπος λειτουργίας






Τα ανεβαστόρια φορτίου **M.L.A.** είναι κατάλληλα για την κάλυψη μικρών ή μεγάλων υψομετρικών διαφορών μετατρέποντας τη φορτοεκφόρτωση σε μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία

Ανάλογα με το πλάτος του φρεατίου και του ωφέλιμου φορτίου διακρίνονται σε μονόριχτα με ένα ή δυο ιστούς ή με δύο ιστούς απέναντι

Ο χώρος περιμετρικά του φρεατίου πρέπει να προφυλάσσεται ώστε να πληρείται η οδηγία και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους με το ανυψωτικό μηχάνημα. Διαδεδομένα προστατευτικά ασφαλείας είναι οι γκαραζόπορτες τύπου ρολού, οι πόρτες με ηλεκτρικές κλειδαριές, τα προστατευτικά κάγκελα και οι μπάρες.

Η επιλογή των προστατευτικών καθώς και όλων των ιδιοτεροτήτων της κατασκευής και του χώρου σας λαμβάνονται υπόψη από τους τεχνικούς της εταιρίας μας ώστε να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί το καταλληλότερο μηχάνημα για εσάς.

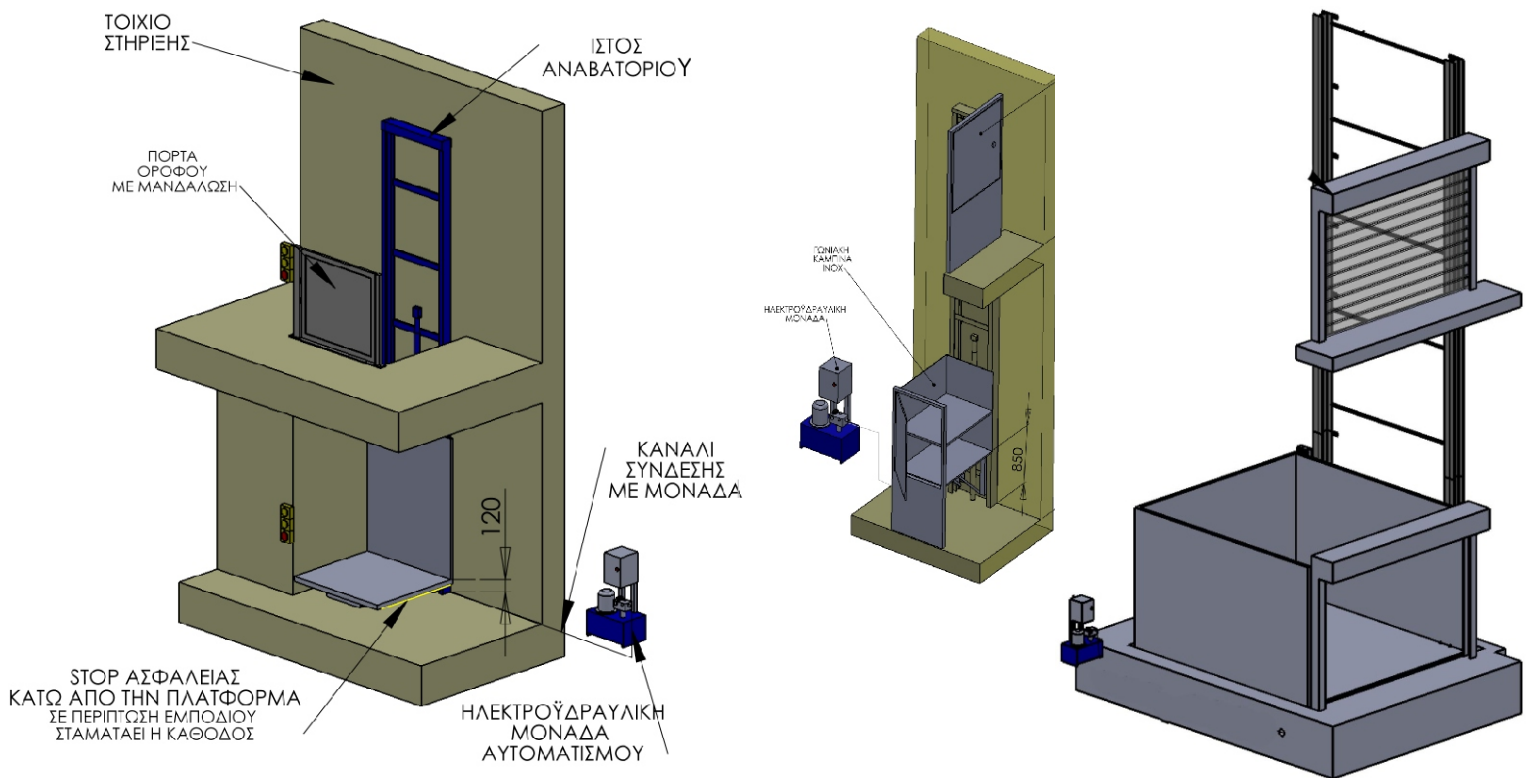

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Αναβαστόρια φορτίου τύπου Compact- τροπος λειτουργείας: ηλεκτροϋδραυλικά

- Συστήματα ασφαλείας ανάλογα με το χώρο έτσι ώστε να τηρείται η ευρωπαϊκή οδηγία 2006/EK

(προστατευτικά ρολά, μπάρες, πόρτες με μανδάλωση κ.α.)

-Αρπάγες ασφαλείας με ηλεκτρικό στοπ καδένας

-Stop ασφαλείας κάτω από την πλατφόρμα, όπου απαιτείται

-Ηχητική ειδοποίηση κατά την κάθοδο

-Δάπεδο αντιολισθητικό


-Βαλβίδα αλεξιπτώτου σε περίπτωση θραύσεως ελαστικού σωλήνα πίεσεως

-Σύστημα υπερφόρτωσης στο υδραυλικό κύκλωμα

-Χειροκίνητος διακόπτης καθόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

-Παρέχεται τεύχος με τα πιστοποιητικά, οδηγίες εγκατάστασης,

συντήρησης&λειτουργίας του μηχανήματος

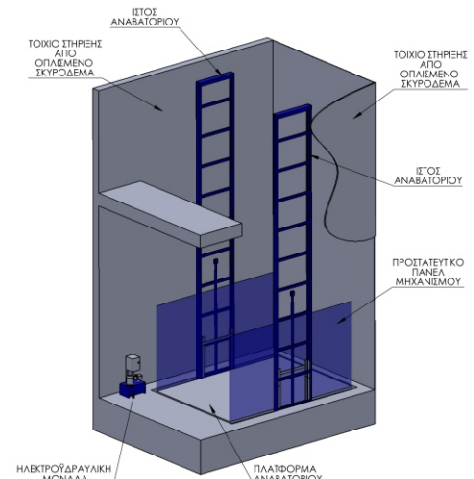




ΣΤΟΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
 ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ

ΣΤΟΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΟΥ
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ
 ΕΜΠΟΔΙΟΥ
 ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΑΝΟΔΟΣ

ΜΟΝΟΡΙΧΟ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΔΟΚΑΡΙ ΤΥΠΟΣ: MLA/MON

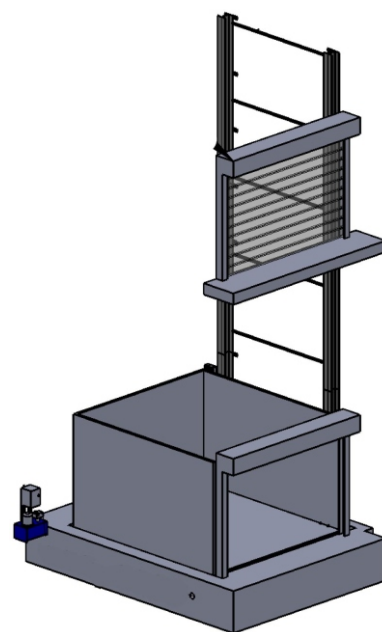

ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΙΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΣ: MLA/LF2





ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΛΑΡΙΣΑ - Τ.Θ. 3117 - Τ.Κ. 41004
 ΤΗΛ.:2410 541 266 - 2410 541 267 FAX: 2410 541 288
 e-mail: info@m्लाoscar.gr www.m्लाoscar.gr